MISE EN PLACE DES PILES. Opérations de mise en place / remplacement ; dévissez le couvercle transparent et sortez le groupe commande. Dévissez le bouchon du compartiment à piles. Sortez le porte-piles du compartiment à piles. Placez ou remplacez les piles dans le porte-piles en respectant la polarité.

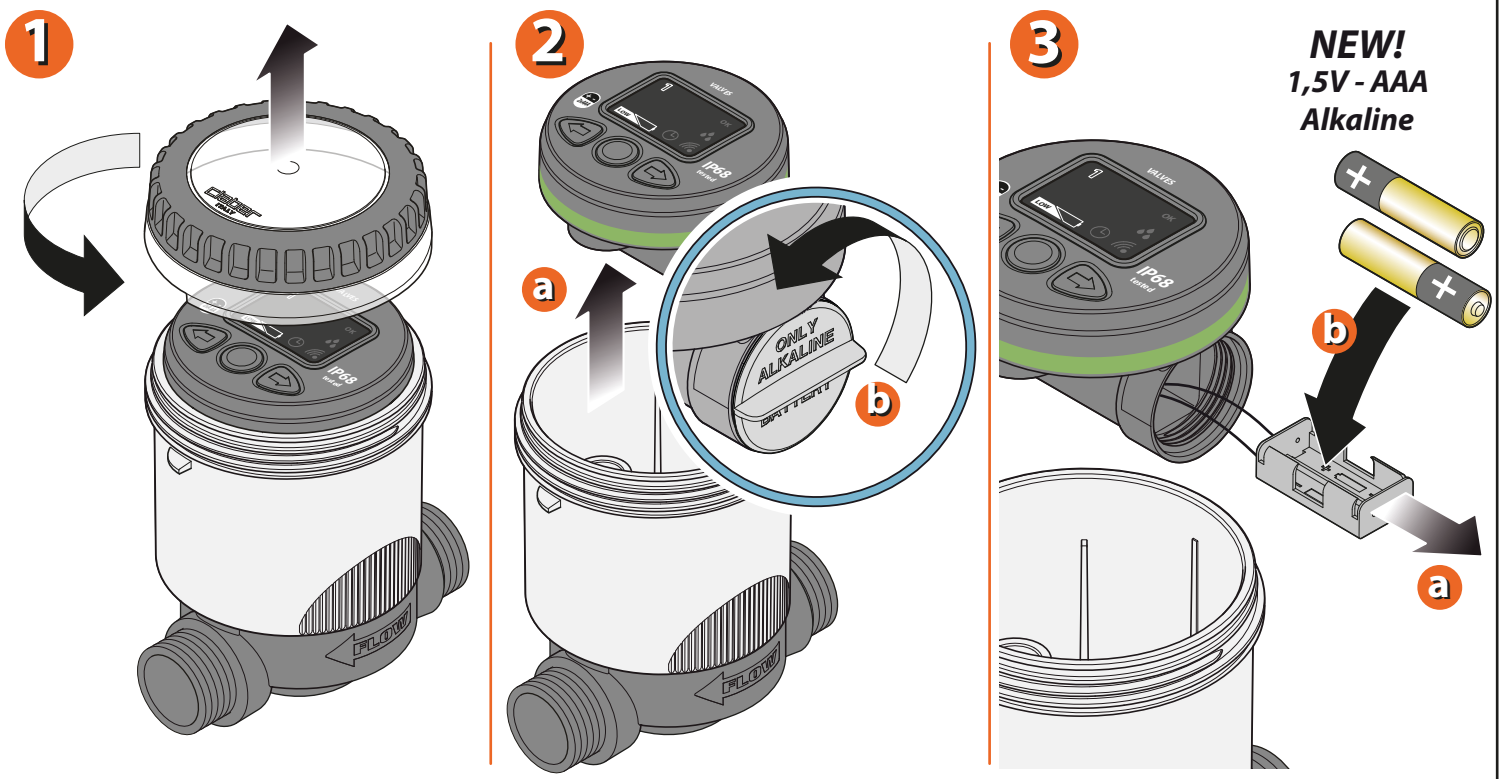

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

Replacez le porte-piles dans le compartiment à piles. Revissez le bouchon en contrôlant que le joint d'étanchéité soit correctement en place dans sa gorge. Utilisez exclusivement 2 piles alcalines neuves AAA de 1,5 V.
Un cycle d'initialisation démarre après la mise en place des piles (séquence d'allumage des LED et de fermeture des vannes).
Attention : 30 secondes après la mise en place des piles ou après le dernier appui sur une touche, les voyants du clavier s'éteignent ; pour réactiver l'affichage, appuyer sur une touche quelconque.

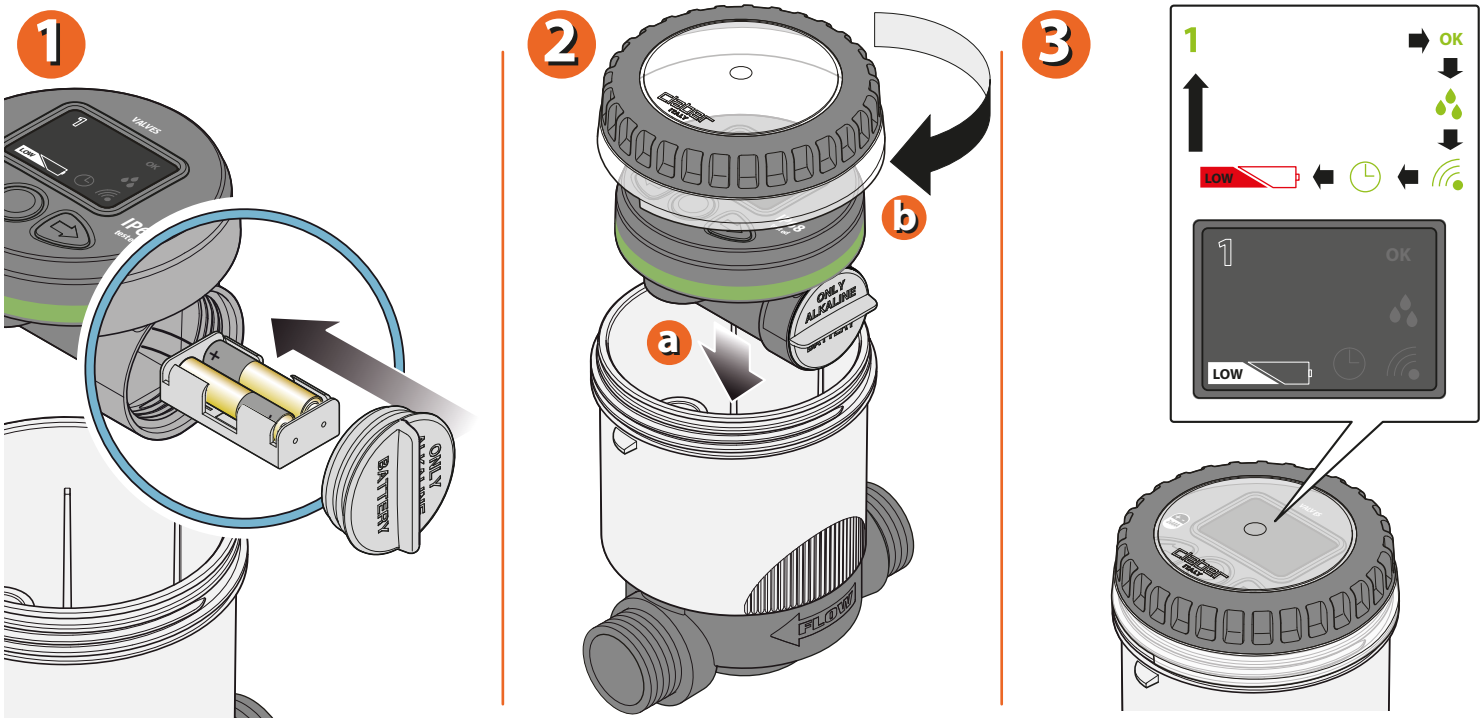

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

INSTALLATION DE L'ÉLECTROVANNE. L'électrovanne programmable est parfaitement étanche et fonctionne même immergée de façon permanente dans de l'eau jusqu'à un mètre de profondeur (degré de protection IP68). Elle peut être montée dans un regard en position horizontale ou verticale. Pour obtenir l'étanchéité du produit, s'assurer que le groupe commande est aligné et monté dans le guide prévu à cet effet et que le couvercle transparent est parfaitement vissé avec le joint d'étanchéité en place dans sa gorge.
Attention : assurez-vous d'installer l'électrovanne programmable en respectant le sens du débit d'eau indiqué par le flèche "FLOW".

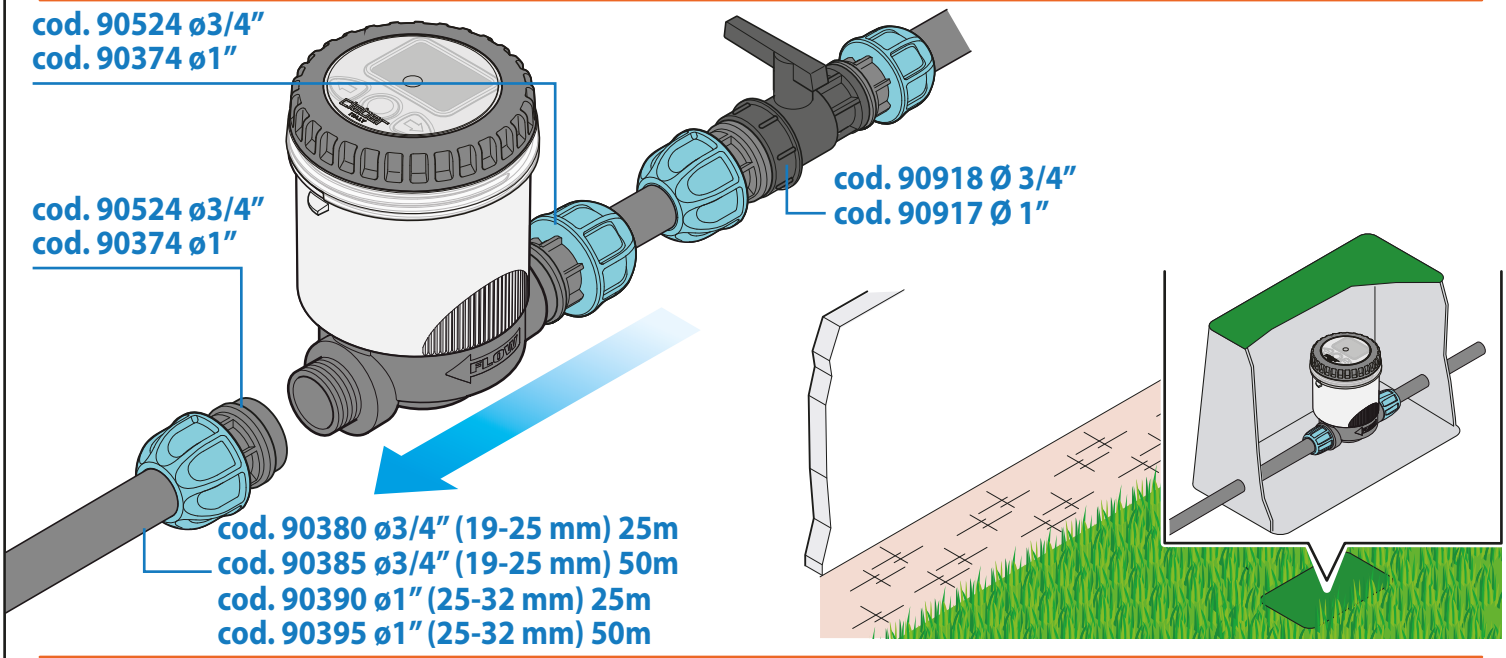

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

ACTIVATION MANUELLE DE L'ÉLECTROVANNE RF.
Pour réactiver l'affichage, appuyez sur une touche quelconque.
Sélectionnez avec les touches ◁ ▷ la voie que vous désirez ouvrir manuellement. Le numéro 1 clignotera alors.
Appuyez sur la touche (OK) pour l'ouvrir. Appuyez à nouveau sur la touche (OK) pour la fermer.

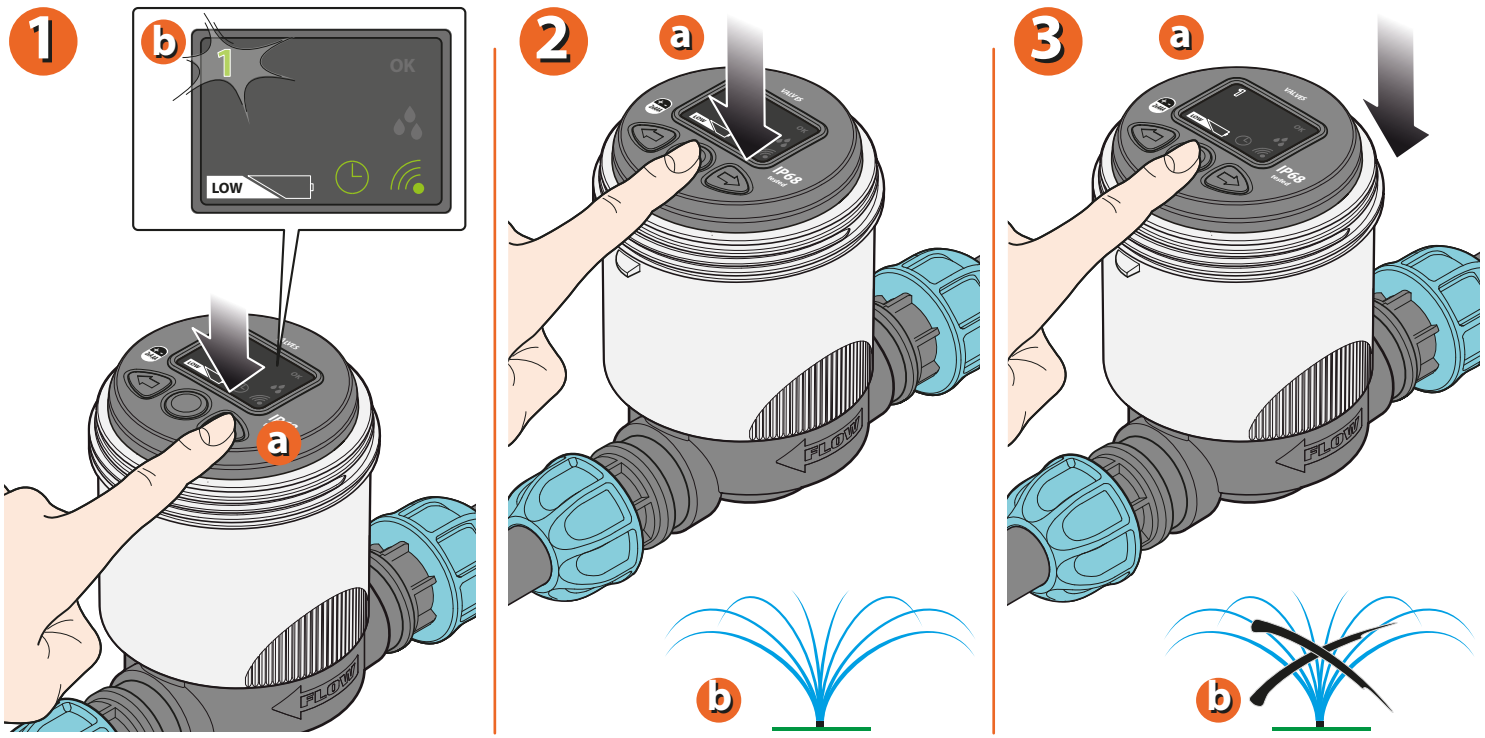

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

RADIOCOMMANDE. MISE EN PLACE DES PILES.

Ôtez le couvercle du compartiment à piles et placez les 2 piles dans le porte-piles en respectant la polarité. Utilisez exclusivement 2 piles alcalines neuves AAA de 1,5 V. Après la mise en place des piles, sur l'afficheur apparaît l'écran initial HEURE/JOUR montrant 12:00 avec la lettre S = Dimanche qui clignote.

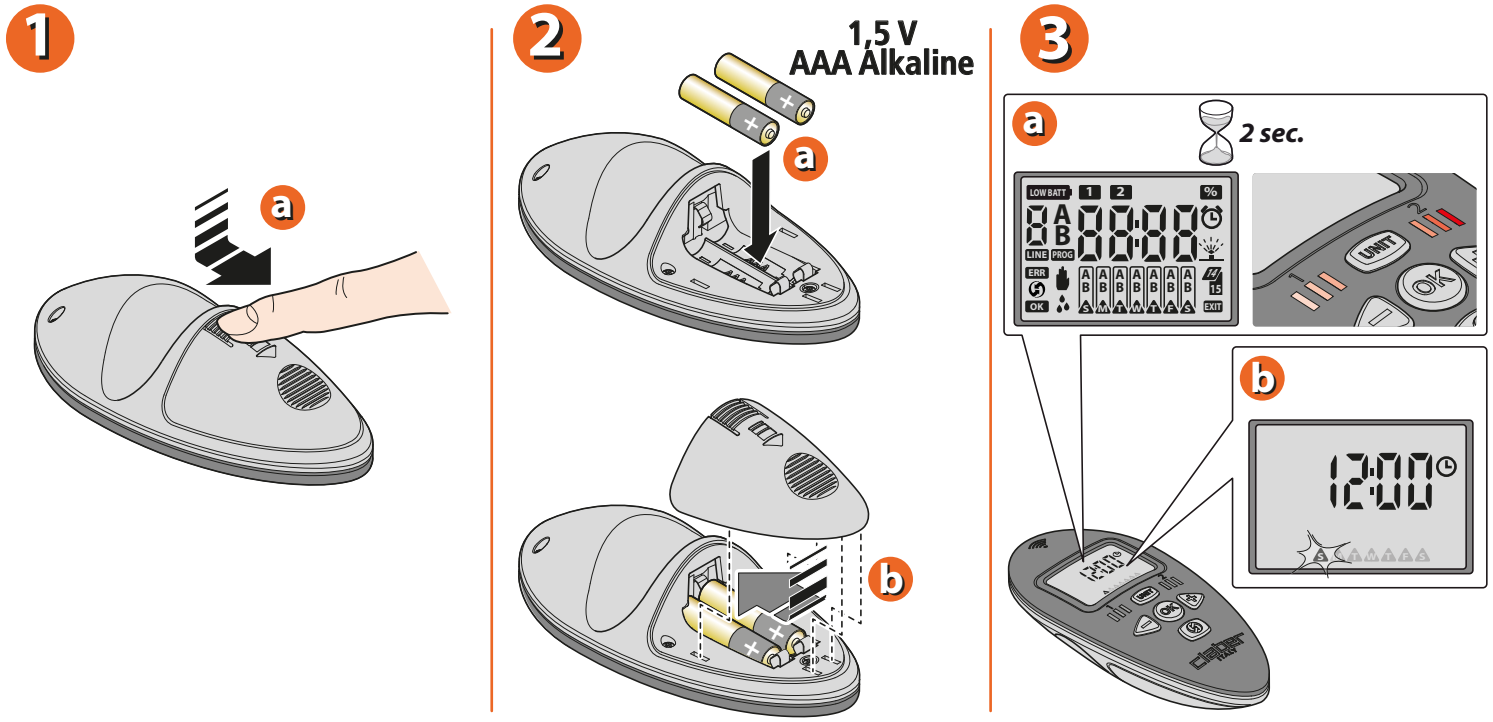

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

RADIOCOMMANDE. PRÉSÉLECTION DE LA DATE ET DE L'HEURE. Appuyez plusieurs fois sur la touche UNIT jusqu'à afficher l'écran HEURE/JOUR. Pour présélectionner l'heure, appuyez sur la touche OK. Le symbole OK clignotera alors. À l'aide des touches ◁ ▷, présélectionnez ensuite l'heure désirée (p. ex. 8:30). Pour confirmer l'heure, appuyez sur la touche OK. L'écran de programmation du jour de la semaine apparaîtra alors.

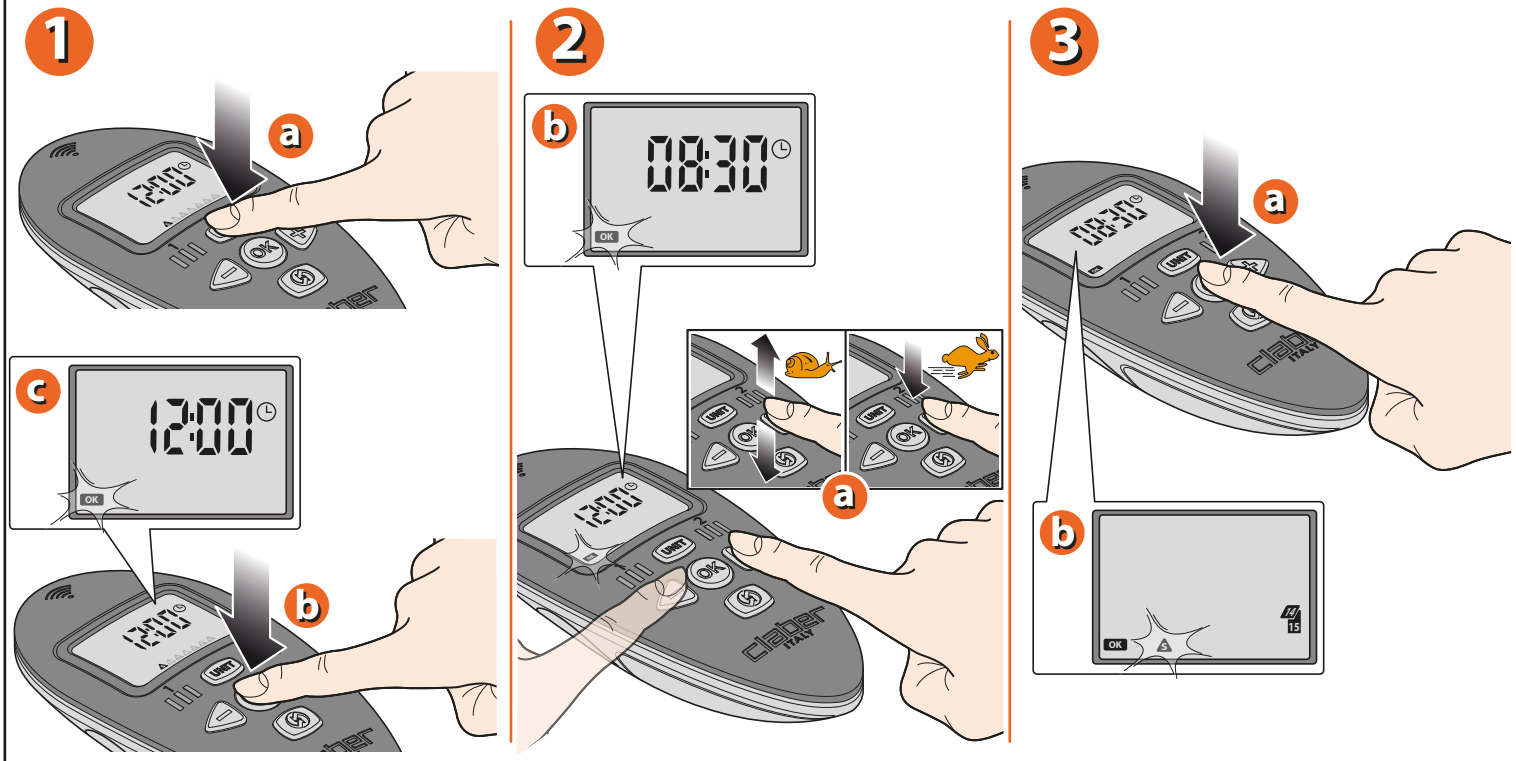

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

RADIOCOMMANDE. PRÉSÉLECTION DU JOUR DE LA SEMAINE. À l'aide des touches ◁ ▷, présélectionnez le jour de la semaine en tenant compte que : S=dimanche – M=lundi – T=mardi – W=mercredi – T=jeudi – F=vendredi – S=samedi. Pour confirmer votre choix et sortir, appuyez sur la touche OK. L'écran principal apparaîtra alors, montrant l'heure et le jour courant qui clignotent.

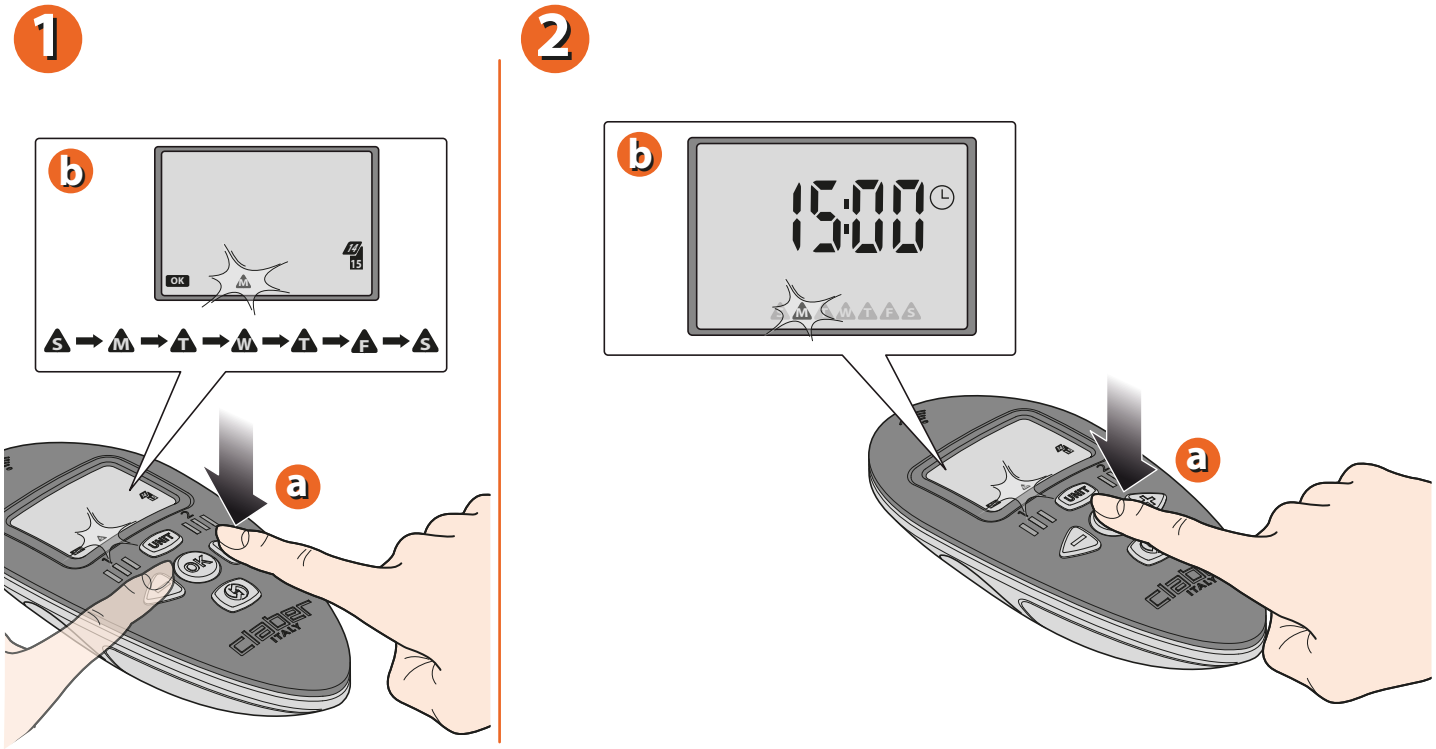

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

COMBINAISON DE LA RADICOMMANDE AVEC L'ÉLECTROVANNE PROGRAMMABLE RF. Sélectionnez sur la radiocommande l'unité que vous voulez utiliser en combinaison avec le programmateur ; dans ce cas 1---- ou 2----. Une fois que vous avez sélectionné l'unité (l'unité "1", par exemple), les LED clignoteront en rouge. ppuyer sur une touche quelconque du programmateur pour éclairer l'afficheur. Appuyez simultanément sur les trois touches du programmateur jusqu'à obtention de leur clignoteront en rouge .

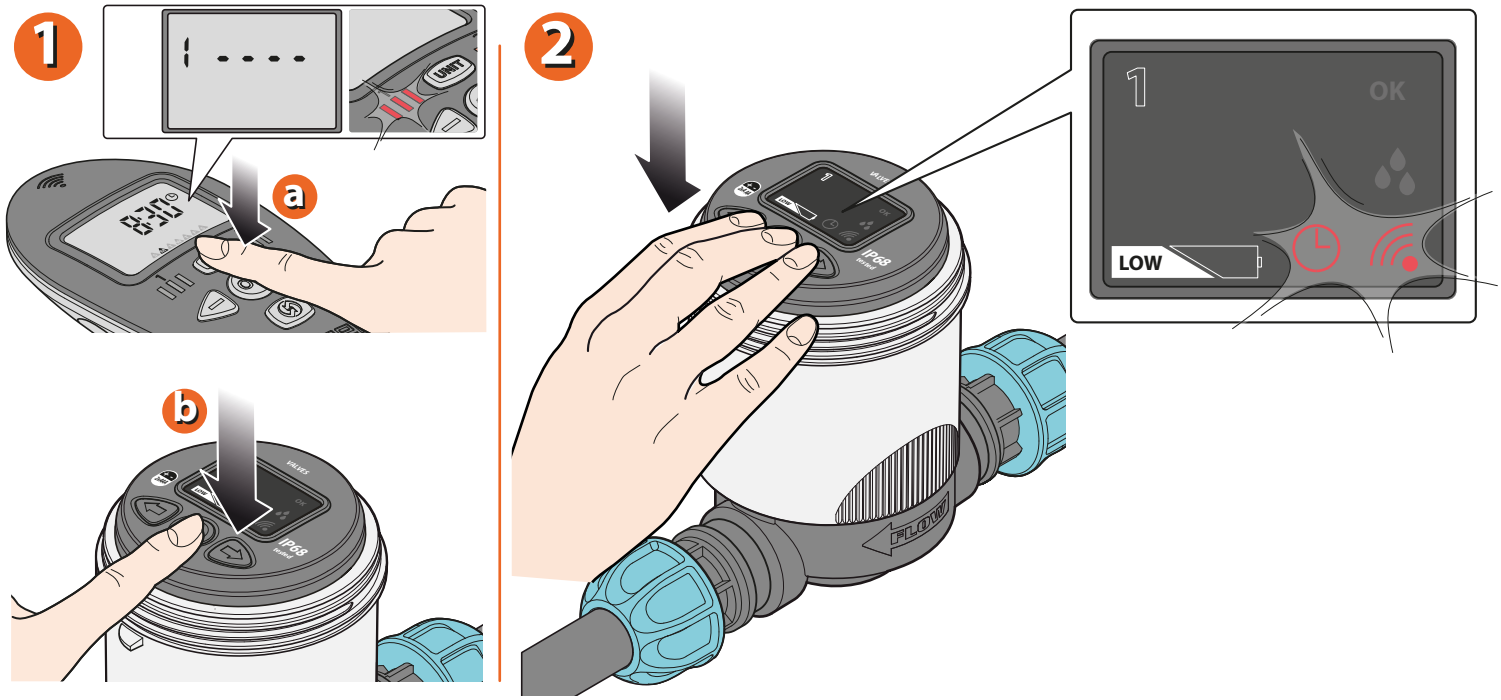

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

Pendant le clignotement sur l'afficheur du programmateur, pressez la touche cachée de la radiocommande avec l'extrémité d'un trombone. L'afficheur commencera à clignoter et le symbole apparaîtra alors sur celui-ci. La combinaison pourra être considérée comme réussie lorsque, au bout de quelques instants, l'indication apparaîtra sur la radiocommande et le programmateur exécutera un cycle d'initialisation (séquence d'allumage des LED et de fermeture des vannes).

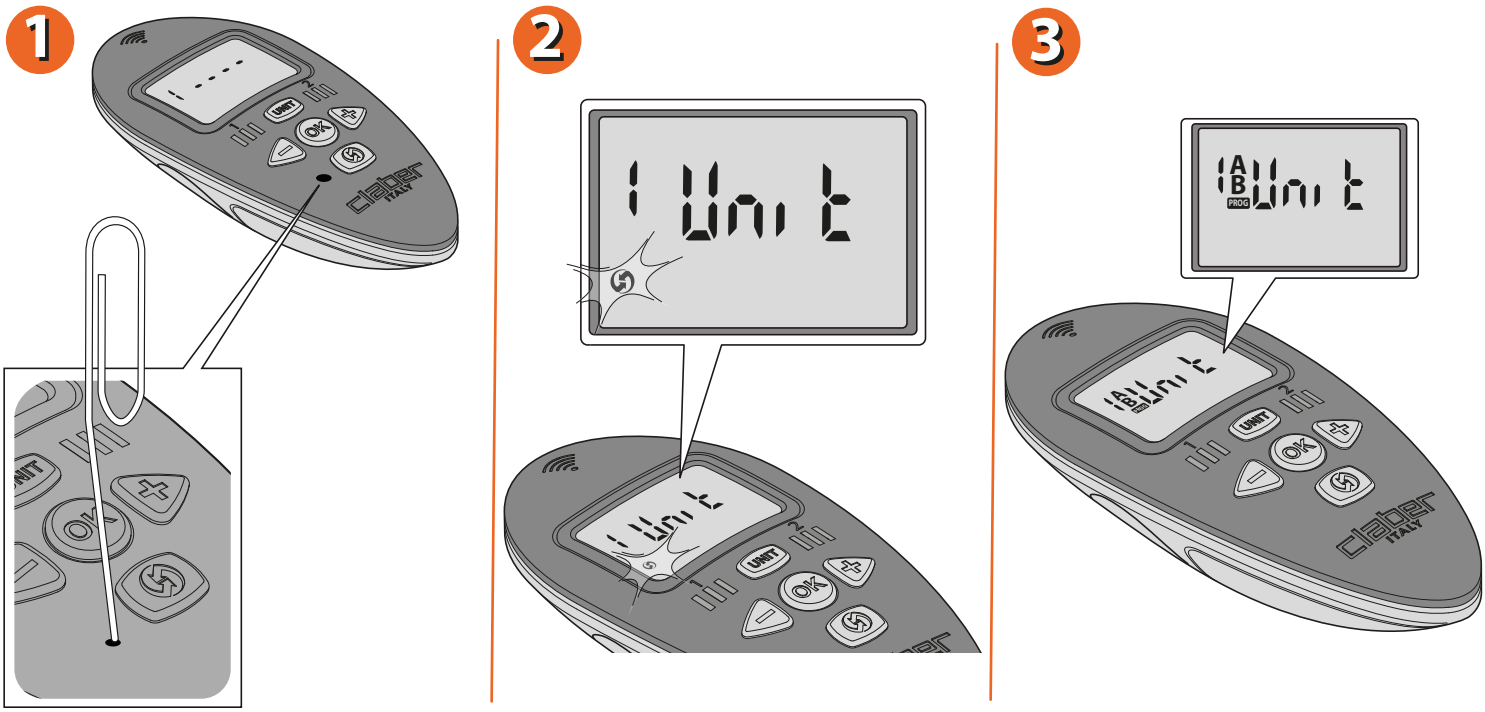

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

PROGRAMMATION. Présélectionnez la durée des arrosages dans l'unité RF 1 (DURÉE D'ARROSAGE/RUN TIME).
Appuyez sur la touche UNIT dans l'écran HEURE/JOUR. L'écran UNIT s'affichera et les LED rouges de l'unité RF 1 clignoteront. Appuyez sur la touche pour afficher l'écran RUN TIME (DURÉE D'ARROSAGE). Appuyez sur la touche OK pour présélectionner la durée de l'arrosage (le symbole OK clignote) : à l'aide des touches , définissez le nombre de minutes de l'arrosage (p. ex. 10 min) (gardez le doigt dessus pour avancer plus rapidement). Appuyez sur la touche OK pour confirmer l'heure de démarrage définie. Appuyez sur la touche pour afficher l'écran de programmation suivant.

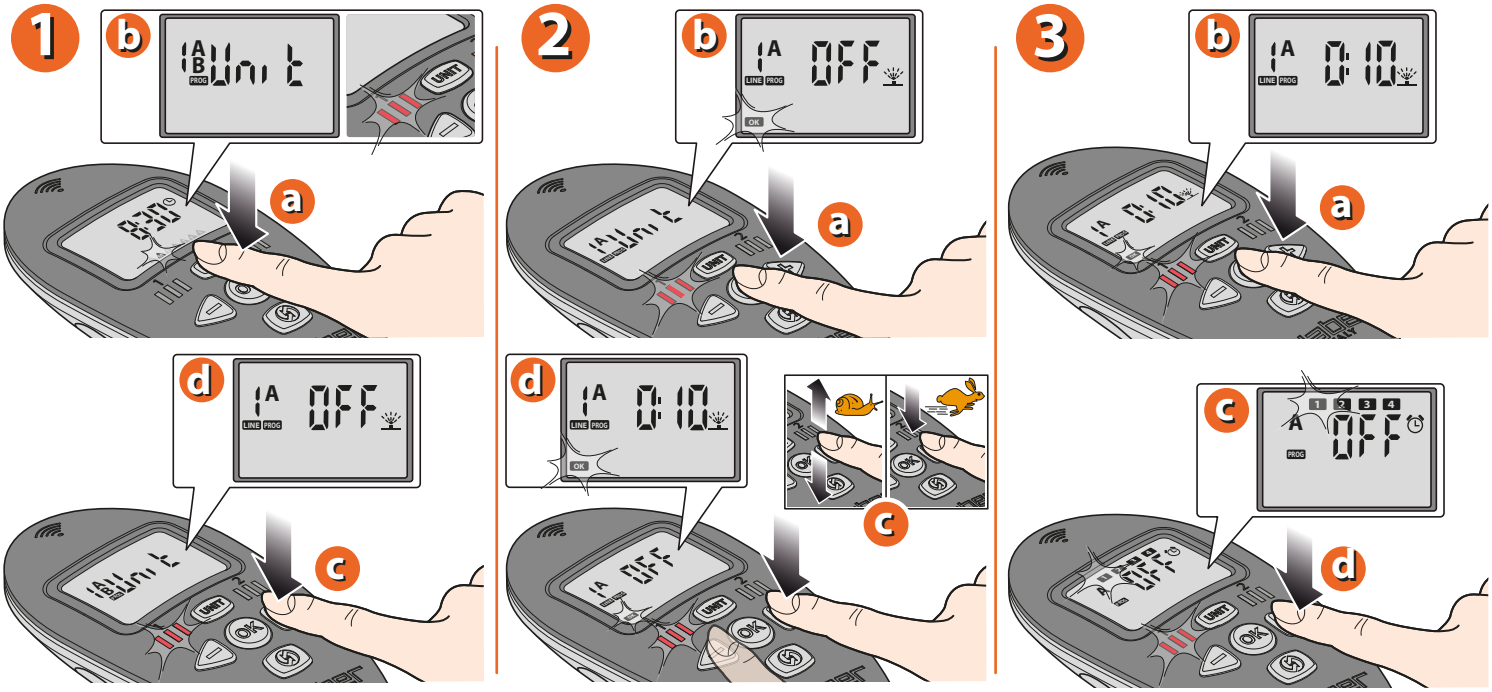

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

PROGRAMMATION. Présélectionnez de 1 à 4 horaires de démarrage du cycle d'arrosage de l'unité RF 1 (HEURE DE DÉMARRAGE/START TIME). Appuyez sur la touche (OK) pour présélectionner le démarrage 1. Le symbole 1 reste allumé (lumière fixe). Définissez l'heure de déclenchement de l'arrosage 1 (p. ex. 21.00) à l'aide des touche ◁▷ (gardez le doigt dessus pour avancer plus rapidement). Appuyez sur la touche (OK) pour confirmer l'heure de démarrage définie. Appuyez sur la touche ▷ pour présélectionner les heures de démarrage suivantes 2, 3 et 4 et répétez les opérations décrites précédemment : si vous le souhaitez, vous pouvez présélectionner l'heure de démarrage sur OFF à l'aide des touches ◁▷. De cette manière, les arrosages ne se déclencheront pas. Appuyez sur la touche ▷ pour afficher l'écran de programmation suivant.

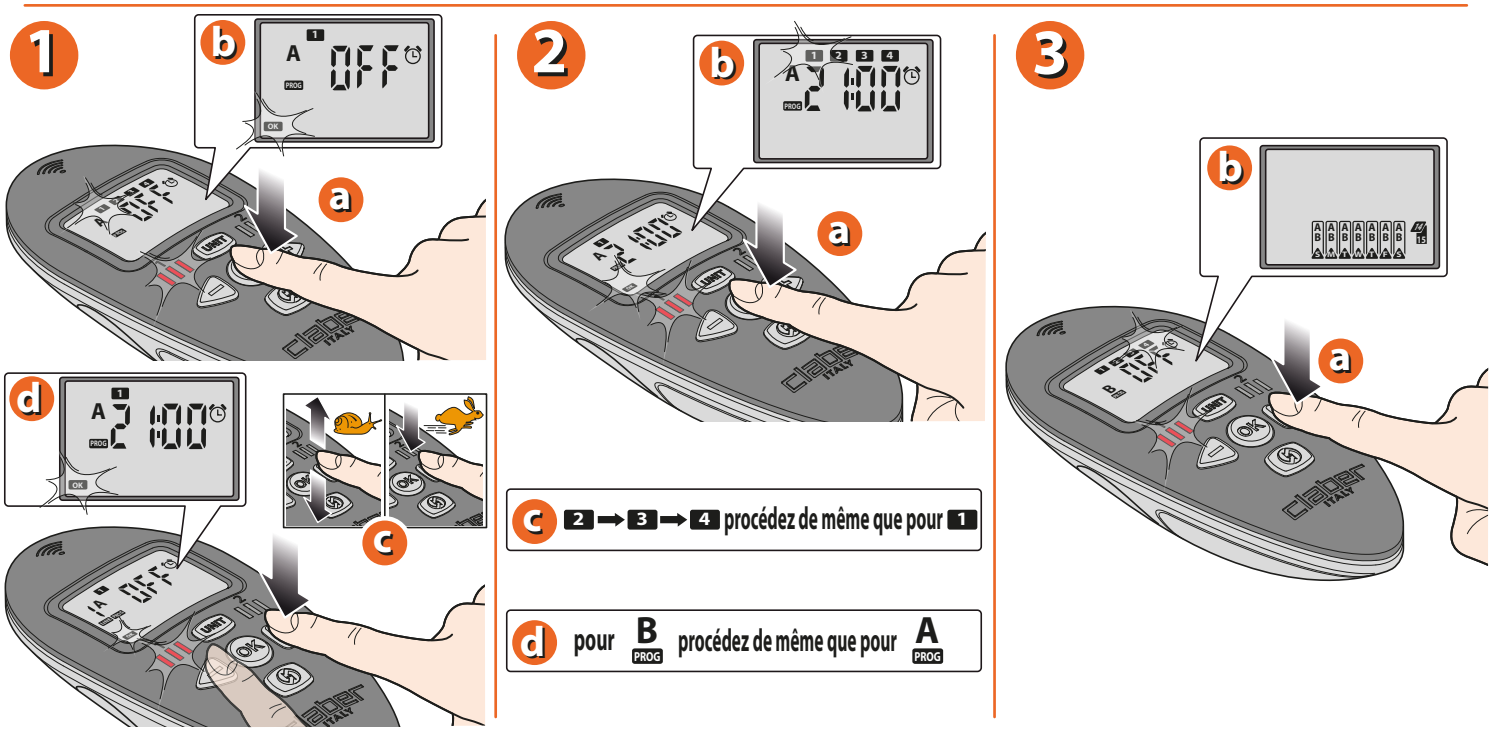

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

PROGRAMMATION. Choisissez les jours pour lesquels vous voulez activer les cycles d'arrosage présélectionnés (PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE/WEEKLY SCHEDULE). Appuyez sur la touche (OK) pour accéder à la programmation hebdomadaire (le symbole S = Dimanche clignote). Appuyez sur les touches ◁▷ pour vous déplacer sur les jours suivants, lesquels commenceront à clignoter. Appuyez plusieurs fois sur la touche OK pour supprimer l'arrosage du jour sélectionné (dans notre exemple, le mercredi W = WEDNESDAY). Pour sortir, appuyez sur les touches ◁▷ pour vous positionner sur EXIT ; appuyez ensuite sur OK lorsque EXIT clignotera. Appuyez sur la touche ▷ pour afficher l'écran de programmation suivant.

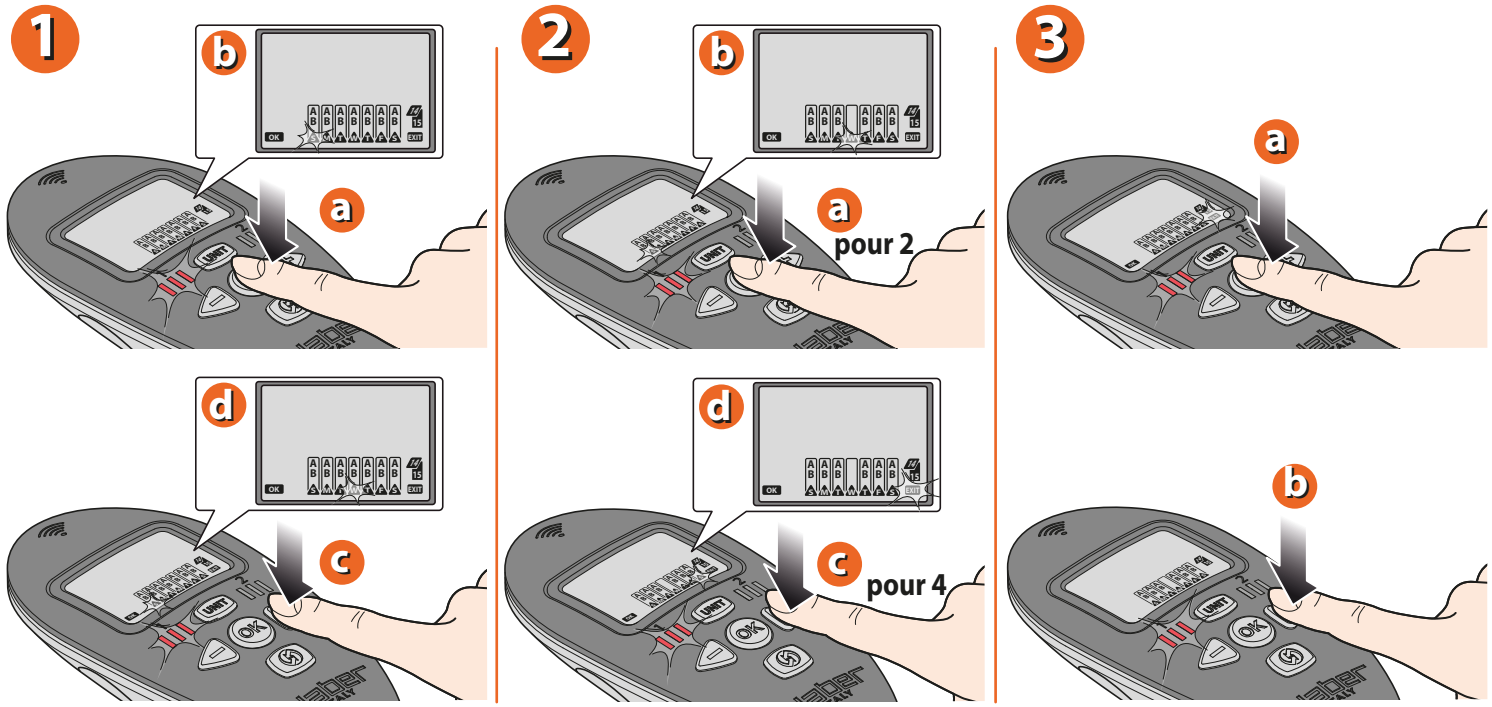

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

"RAIN SENSOR" (Pluviomètre).
Appuyez sur la touche (OK) pour accéder à l'activation/la désactivation du pluviomètre. Le symbole OK clignote alors. Appuyez sur la touche (⇦⇨) pour passer de YES (pluviomètre actif) à NO (pluviomètre inactif) et vice versa. Appuyez sur la touche (OK) pour confirmer. Appuyez sur la touche (⇨) pour afficher l'écran de programmation suivant.

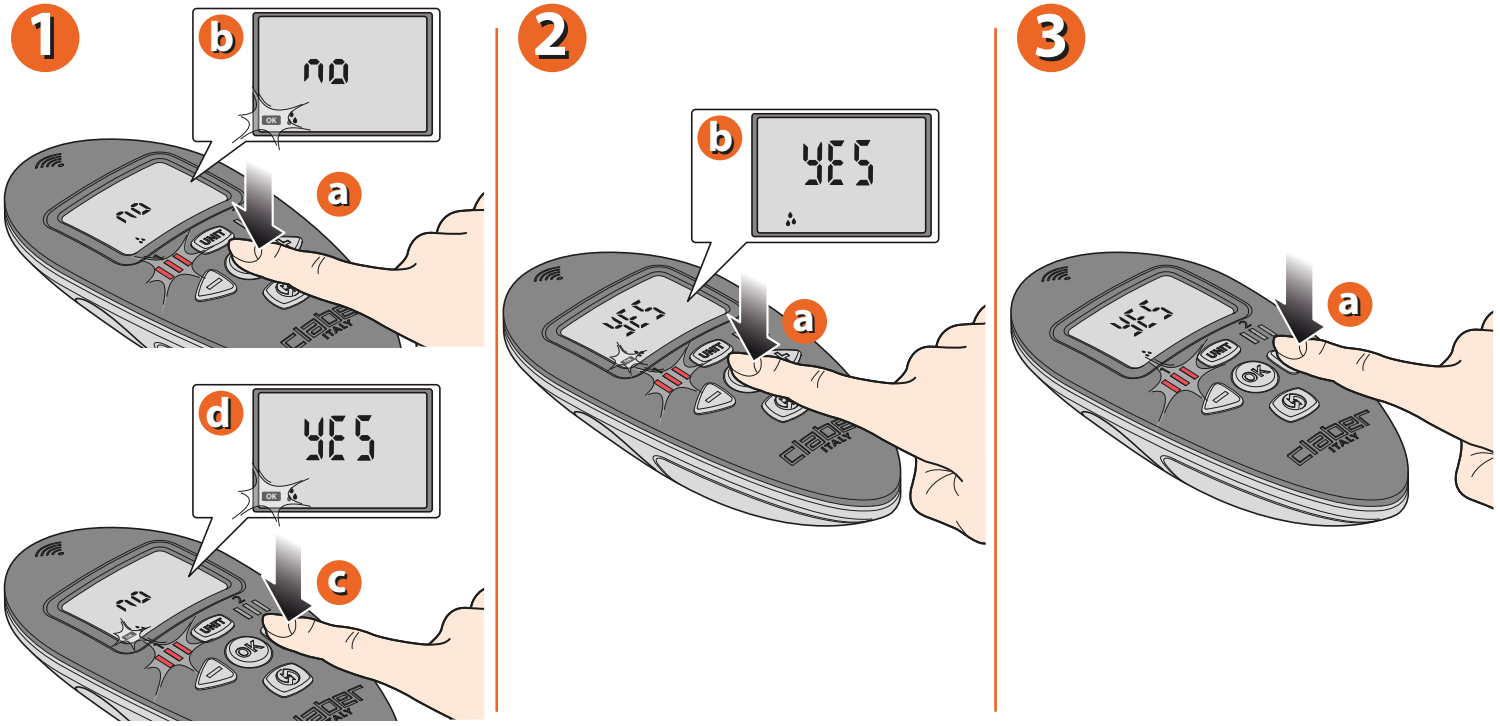

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

RADIOCOMMANDE. TEST / ARROSAGE MANUEL. Appuyez sur la touche (↺) pour établir la communication entre la radiocommande et l'électrovanne RF. L'indication TEST clignotera pendant quelques instants. Sur l'afficheur apparaîtront le circuit 1 et la mention OFF. Appuyez sur la touche (OK) pour activer l'arrosage pour la durée préétablie de 5 minutes. Appuyez à nouveau sur la touche (OK) pour interrompre l'arrosage avant. Pour sortir de la fonction, appuyez sur la touche (⇨) jusqu'à l'affichage de TEST, puis appuyez sur la touche (OK). Appuyez sur (⇨) pour revenir à l'écran UNIT. Pour revenir à l'écran HEURE/JOUR, appuyez 2 fois sur la touche UNIT.

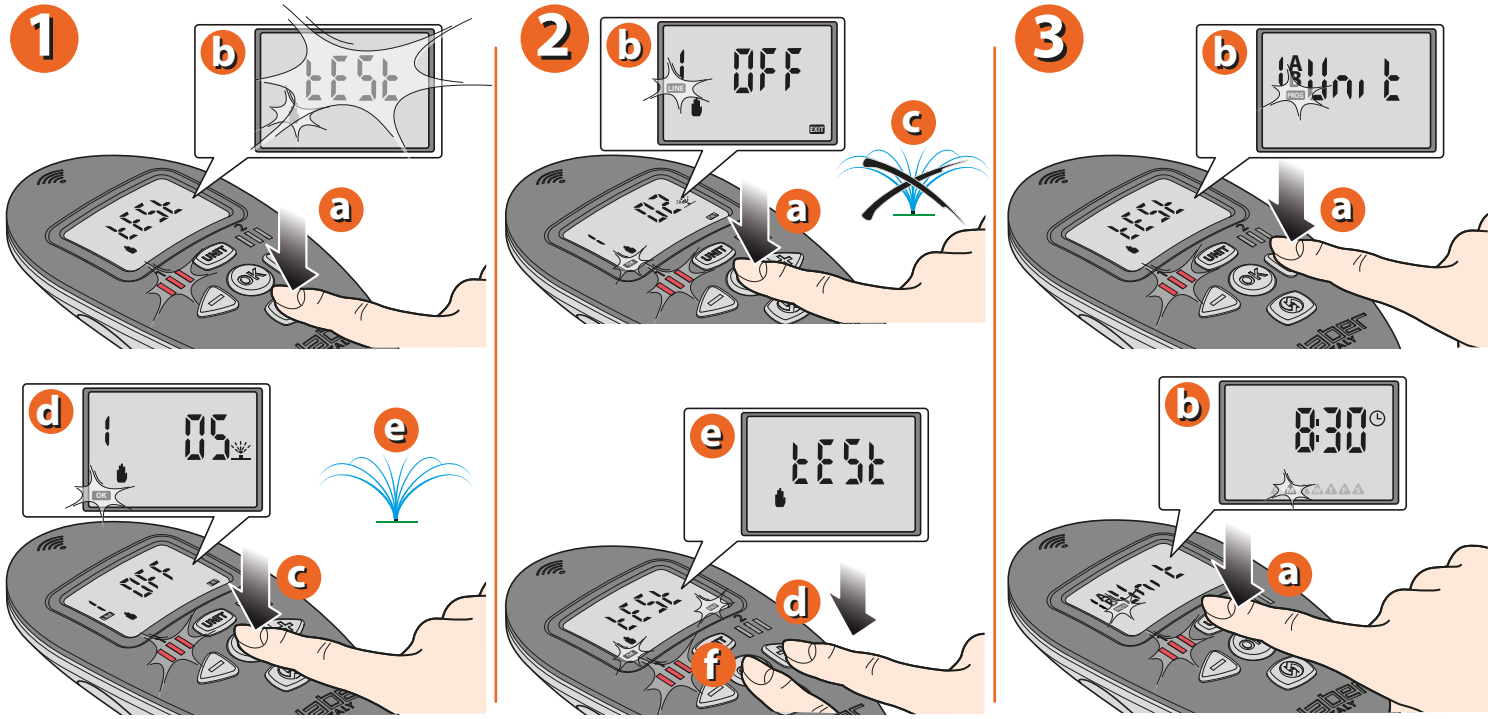

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

TRANSFERT DES DONNÉES DE PROGRAMMATION À L'ÉLECTROVANNE. Appuyez sur la touche dans l'écran UNIT de la radiocommande. Pendant quelques secondes, sur l'afficheur de la radiocommande apparaîtra l'icône clignotante, tandis que le signal vert de réception clignotera sur l'électrovanne. La disparition suivante du symbole indiquera que la mise à jour a été correctement réalisée et que les programmes d'arrosage démarreront automatiquement. Dans le cas où l'indication ERR apparaissait sur la radiocommande, il faudrait alors rapprocher les deux dispositifs et répéter l'opération décrite précédemment. Pour revenir à l'écran HEURE/JOUR, appuyez 2 fois sur la touche UNIT .

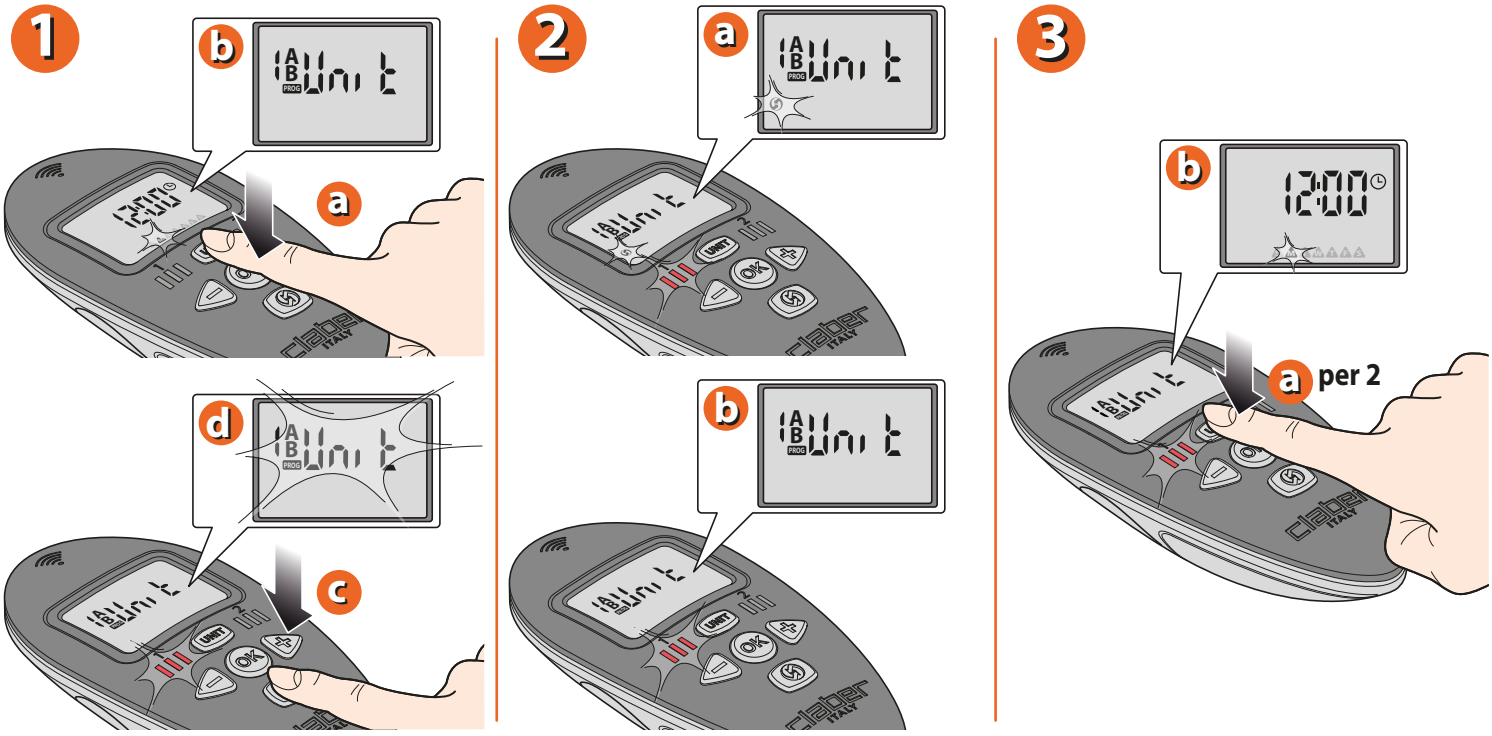

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

PLUVIOMETRE RF. MISE EN PLACE DES PILES.
Opérations de mise en place/remplacement : pressez énergiquement la languette et poussez-la vers le bas, enlevez le couvercle du compartiment à piles, sortez le porte-piles du compartiment à piles, placez les 2 piles dans le porte-piles en respectant les polarités, replacez le porte-piles dans le compartiment à piles, remettez en place le couvercle du compartiment à piles.

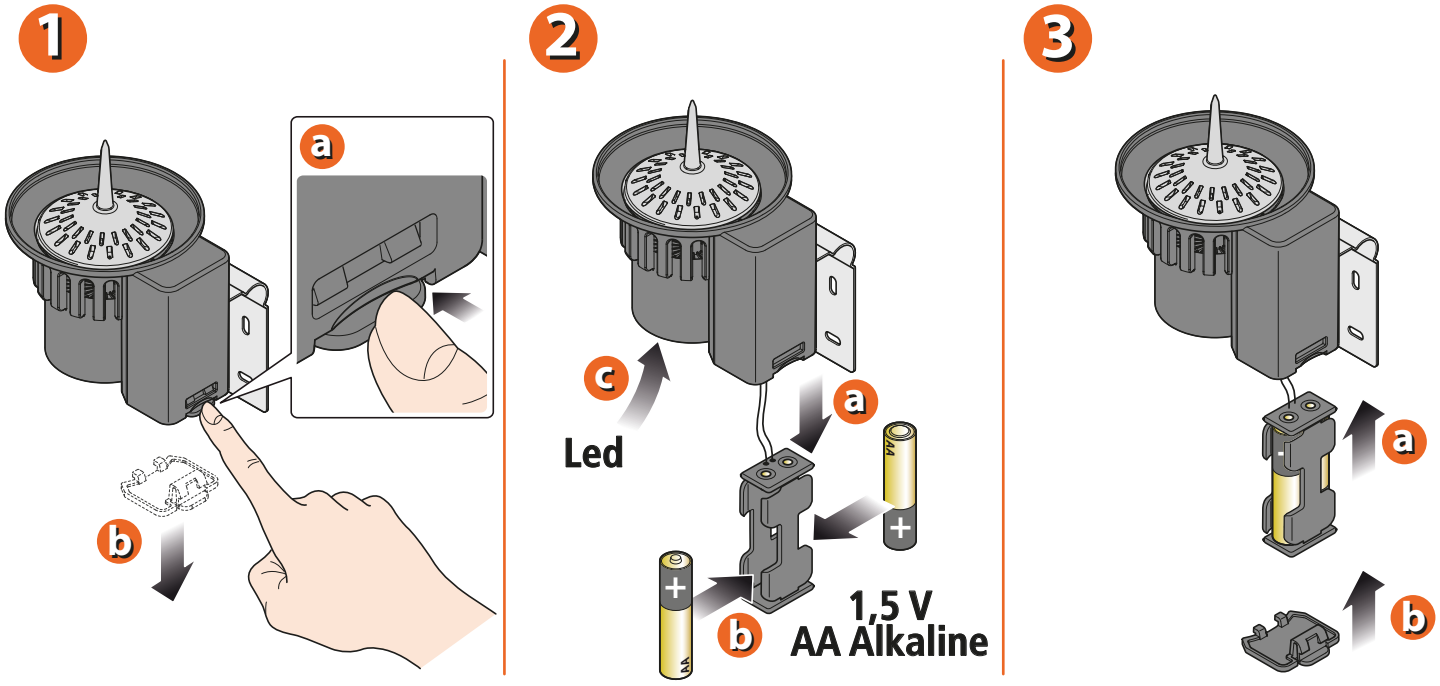

Pour Aqua Radio électrovanne RF (réf.) : 90835

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions contenu dans l'emballage.